

## **Euro detektors PD-100**



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


LATVIEŠU VALODĀ

Pārnēsājams detektors, kas darbojas arī ar baterijām. Detektors pārbauda arī Latus\*

- Iekārta ir apstiprināta Eiropas Centrālās Bankas *Euro* iekārtu sarakstā
- Pieejamās valūtas: EUR (LVL, USD, GBP, RUB un citas valūtas pēc pieprasījuma)
- Augstums 89mm, Platums 135mm, Dziļums 133mm, Svars 750g
- Ātrums: 2 banknotes sekundē
- Banknotes ievietošana: 4 dažādi virzieni
- Pārskatāms LCD displejs
- Parametri, kas tiek parādīti: banknotes vērtība, kopsumma un autentisko banknošu skaits, kļūdu kods
- Elementi, kas tiek pārbaudīti: magnētiskā informācija, infrasarkanās aizsardzības attēli, banknošu papīrs un krāsa
- Ražotājs piedāvā programmas atjauninājumus (piemēram, jaunu *Euro* banknošu ieviešanas gadījumos)
- Garantija 12 mēneši



## Operating instructions / Lietošanas instrukcija

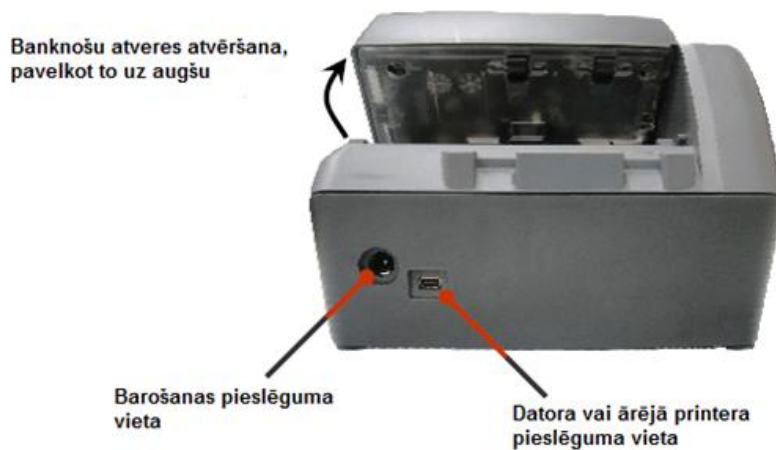

## Power On and Off / Iekārtas ieslēgšana

1. Pieslēdziet iekārtu strāvas avotam vai ievietojiet 4 AA baterijas



2. Spiežat un turat F3 pogu, kamēr uz ekrāna parādās uzraksts „Power On” un tiek ielādēta iekārta



3. Lai izslēgtu iekārtu, turiet piespiestu F3 pogu kamēr ekrāns izdziest



### Placing Bills / Banknošu ievietošana pārbaudei

1. Izvairieties pārbaudīt slapju, īpaši netīru vai sabojātu (piemēram, saplēstu) banknoti
2. Pārbaudiet vai naudai nav pielipuši svešķermeņi – papīra gabaliņi, lentas, utt – tas var sabojāt iekārtu
3. Iztaisnojiet stūrus un izlīdziniet banknoti



4. Ievietojiet banknoti pārbaudei tieši pie pieņemšanas malas



### Selecting Currency / Izvēlnes iespējas


#### Auto Switch Mode / Automātiska valūtas detekcija

Iekārta automātiski atpazīs pieņemtās valūtas (pie nosacījuma, ka konkrētās valūtas ir instalētas iekārtā. Standartā iekārtas pārbauda tikai EUR).



### Auto Switch Mode / Manuāla valūtas izvēle

1. Piespiežat un turat pogu F2 un iekārta parāds pieejamo valūtu sarakstu
2. Lietojat navigācijas pogas F1 un F2, lai izvēlētos jums vēlamo valūtu
3. Nospiežat pogu F3, lai apstiprinātu izvēlni

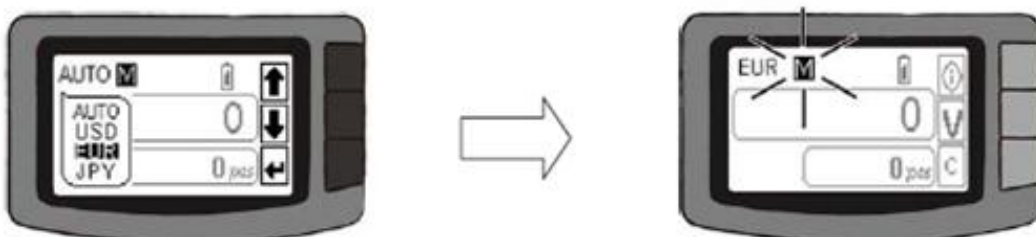

### Result Display Modes and Clearing / Informācijas attēlošana uz displeja

#### Amount and Quantity mode / Skaita un summas izvēlne

PD 100 parāda gan pārbaudīto banknošu skaitu, gan kopējo summu. Piespiežot pogu F3 („C”-clear) dati tiek nodzēsti.



Kad pārbaudīto banknošu skaits sasniedz 999 gabalus, uz ekrāna parādās informācija, ka iekārta ir pilna („F” – full) un vairāk nevar pieņemt datus. Nospiežot pogu F3 („C”-clear) nodzēšat datus un turpiniet darbu




### List mode / Detalizētas informācijas attēlošana

1. Nospiežat pogu F1 (- info). Uz ekrāna parādīsies detalizēta informācija par pārbaudītajām banknotēm – skaits un summa pa nomināliem. Ar F2 pogu (down) ir iespēja navigēt pa ekrānu.



2. Nospiežot pogu F1 (- info) atgriezīsieties uz galvenā ekrāna. Nospiežot pogu F3 („C” Clear) tiks nodzēsti iekārtas dati.

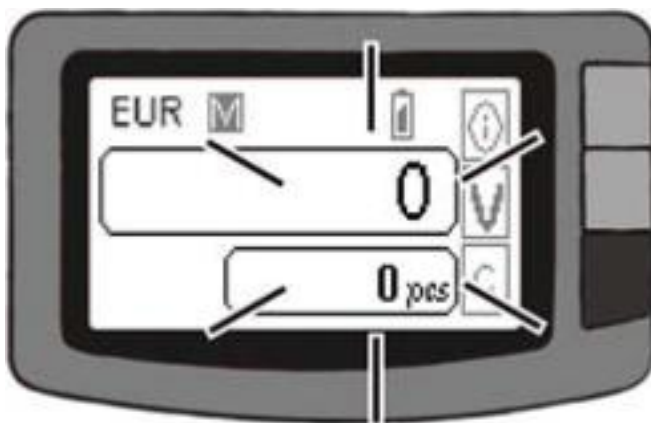









### Printing the Summary / Rezultātu printēšana

Iespējams izprintēt datus, pieslēdzot iekārtai ārējo printeri:

1. Pieslēdziet iekārtu pie printera
2. Nospiežat pogu F1 (- info) – detalizētas informācijas logs
3. Sekojiet ekrāna paziņojumiem un spiežat pogu F3, lai izprintētu čeku
4. Uz čeka tiks parādīta informācija: valūta, skaits pa nomināliem, summa pa nomināliem un kopējais pārbaudīto banknošu skaits un summa

## Settings / Iekārtas iestatījumi

1. Nospiežat un turat pogu F1 (- info) – atvērsies iestatījumu izvēlnes logs
2. Navigācijas pogas „←” un „→”, lai pārvietotos pa labi un kreisi, (Enter) poga izvēlnes apstiprināšanai (F1 un F2 navigācijas pogas un F3 izvēlnes apstiprināšanai)
3. Navigācijas pogas „↑” un „↓”, lai pārvietotos uz augšu un leju, (Enter) poga izvēlnes apstiprināšanai un lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes logā (F1 un F2 navigācijas pogas un F3 izvēlnes apstiprināšanai)
4. Izvēlieties  un spiežat pogu F3, lai izietu no iekārtas iestatījumiem.

Simbols	Nozīme
	Skaņas iestatījums
	Ekrāna spilgtums
	Banknošu izmešanas virziena regulēšana
	Printera iestatīšana
	Automātiskās iemigšanas (sleep time) regulēšana. Rūpnīcas iestatījums – 3 minūtes
	Automātiskā izslēgšanās (sleep mode) regulēšana (rūpnīcas iestatījums – Save Power) „Save Power” – ekrāns izslēdzas iemigšanas (sleep mode) laikā, atsākat darbību nospiežot F3 vai ievietojot banknoti  „Shut Down” – iekārta automātiski izslēdzas. Lai atsāktu darbu spiežat F3
	Iziet no iestatījumu izvēlnes

## Maintaining / Iekārtas uzturēšana un tīrīšana

1. Atveriet iekārtas augšējo daļu, paceļot to uz augšu



2. Uzmanīgi notīriet putekļus, lietojot tīrā ūdenim vai izopropilspirtā viegli samitrinātu lupatiņu bez plūksnām.
3. Noslaukiet sensorus (neļaujiet ielīst vai iepilēt ierīcē šķidrumam)

**Uzmanību! Izvairieties lietot izsmidzināmu tīrīšanas līdzekli tieši uz sensoriem! Pirms augšējās daļas aizvēršanas, pārlicināties, ka sensoru daļa ir pilnīgi sausa!**